
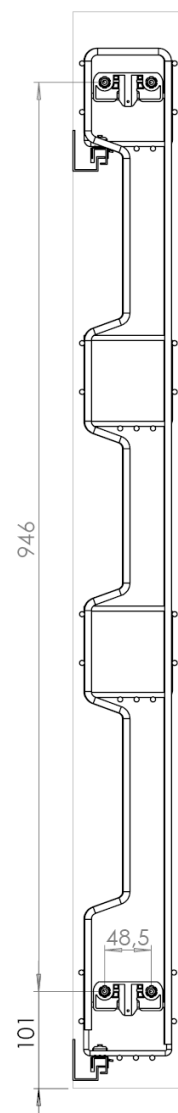


art. 411 REMA


Istruzioni di montaggio / *Mounting instructions*
/ Notice de montage

2. Premontaggio frontalini / Premounting of bracket / Premontage des pattes

1. Foratura fianco sinistro del mobile / Drillings on left hand side of the unit / Perçage du côté gauche du caisson

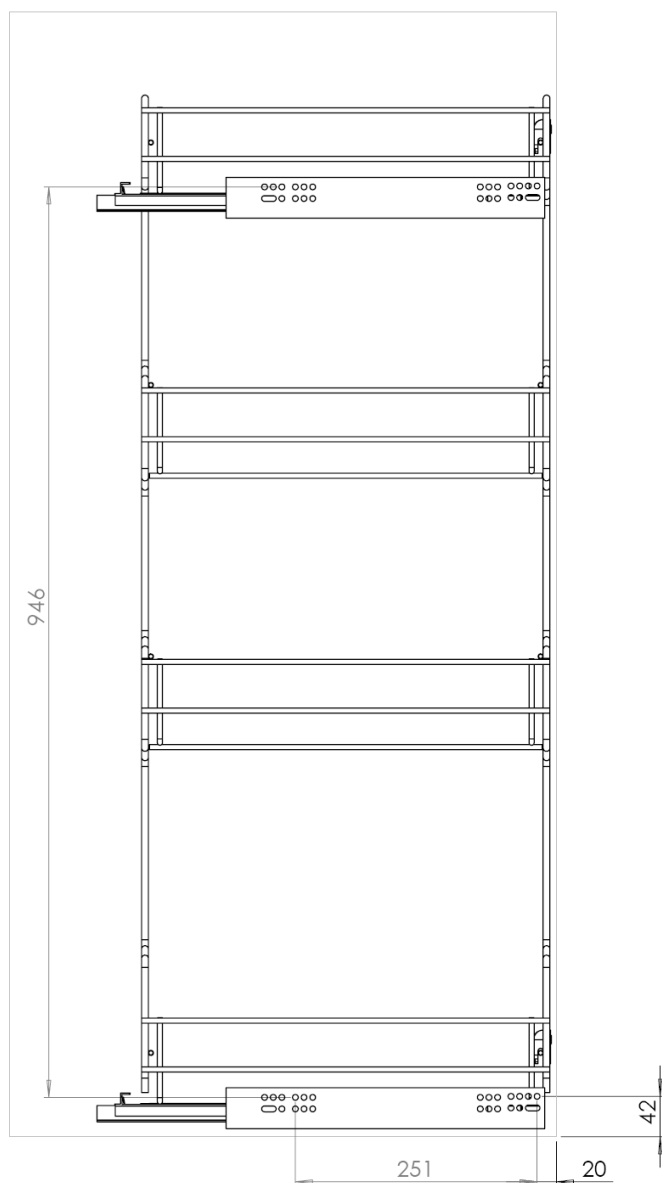


3. Frontalino per anta completamente registrabile BREVETTATO / Pattes avec réglage pour jolly (Brevetée) / Full adjustable door bracket PATENTED

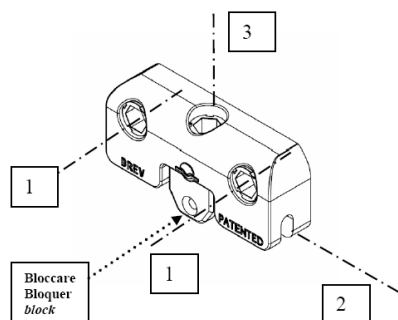

REGISTRAZIONE FRONTALE (agire su 1)

Réglage frontal (agir sur 1)


FRONTAL ADJUSTMENT (act on 1)

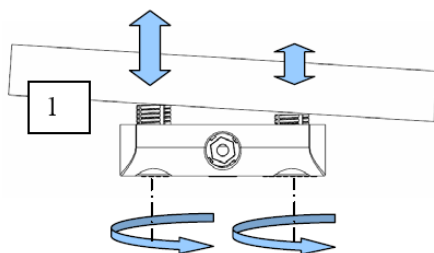

REGISTRAZIONE LATERALE (centrare l'anta e bloccare la vite)

Réglage lateral (centrer la porte et bloquer avec la vis)


SIDE ADJUSTMENT (adjust the door and screw to block)

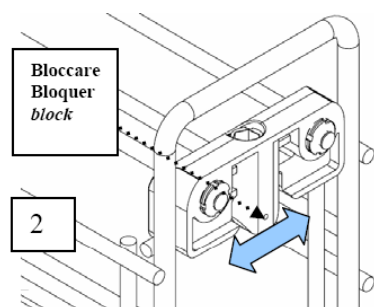

REGISTRAZIONE VERTICALE (agire su 3)

Réglage vertical (agir sur 3)

VERTICAL ADJUSTMENT (act on 3)

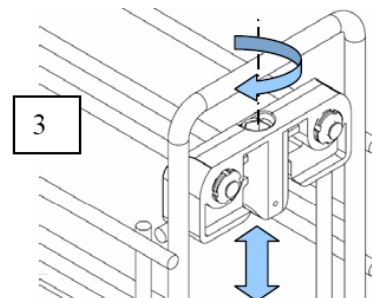

NOTE : La registrazione verticale opzionale si utilizza su un solo blocchetto

NOTE : La réglage vertical en option est utilisée seulement dans une de deux pattes

NOTE : The optional vertical regulation is used on only one door bracket